



VoIP-PRI шлюз Yeastar TE100




Инструкция по установке

www.ipmatika.com
www.yeastar.com

Комплектация

1. VoIP-PRI шлюз Yeastar TE100 – 1 шт.
2. Кабель питания – 1шт.
3. Ethernet-кабель (патчкорд) – 1 шт.
4. Консольный кабель – 1 шт.
5. Инструкция по установке – 1шт.
6. Краткое руководство пользователя – 1шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.


Подключение

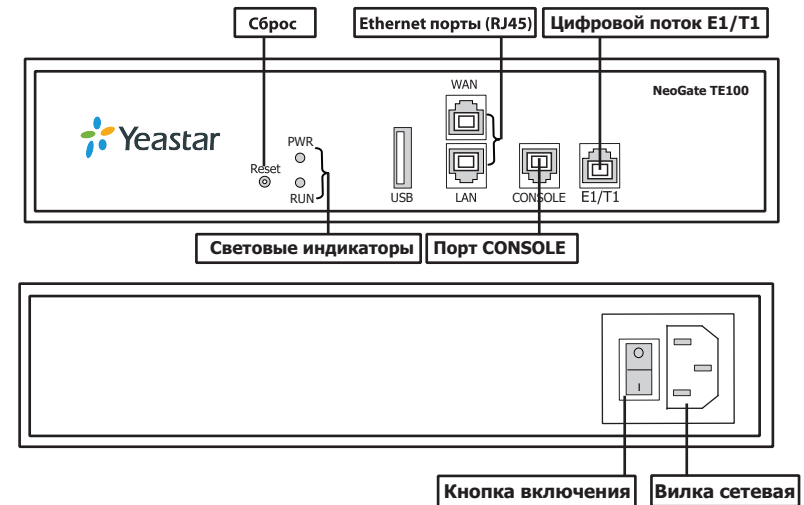

- **Вилка сетевая** - порт для подключения питания 220В.
- **Сброс** - кнопка сброса к настройкам по умолчанию (удерживать 5 секунд).
- **Порт USB** - подключение внешнего USB-носителя.
- **Порт LAN (RJ45)** - основной сетевой интерфейс (используется по умолчанию).
- **Порт WAN (RJ45)** - дополнительный сетевой интерфейс (по умолчанию выключен). Используется при необходимости работы шлюза в двух разных сетях.
- **Порт CONSOLE(RJ45)** - подключение кабеля RS232.
- **Порт E1/T1/J1(RJ45)** - подключение цифрового потока (поддержка PRI, MFC R2, SS7).

Световая индикация

Индикация	Описание
POWER	Горит Зеленым : питание подключено
	Не горит: питание не подключено
RUN	Мигает Зеленым : нормальная работа шлюза
	Горит Зеленым постоянно или не горит: сбой в загрузке операционной системы или проблемы с платформой

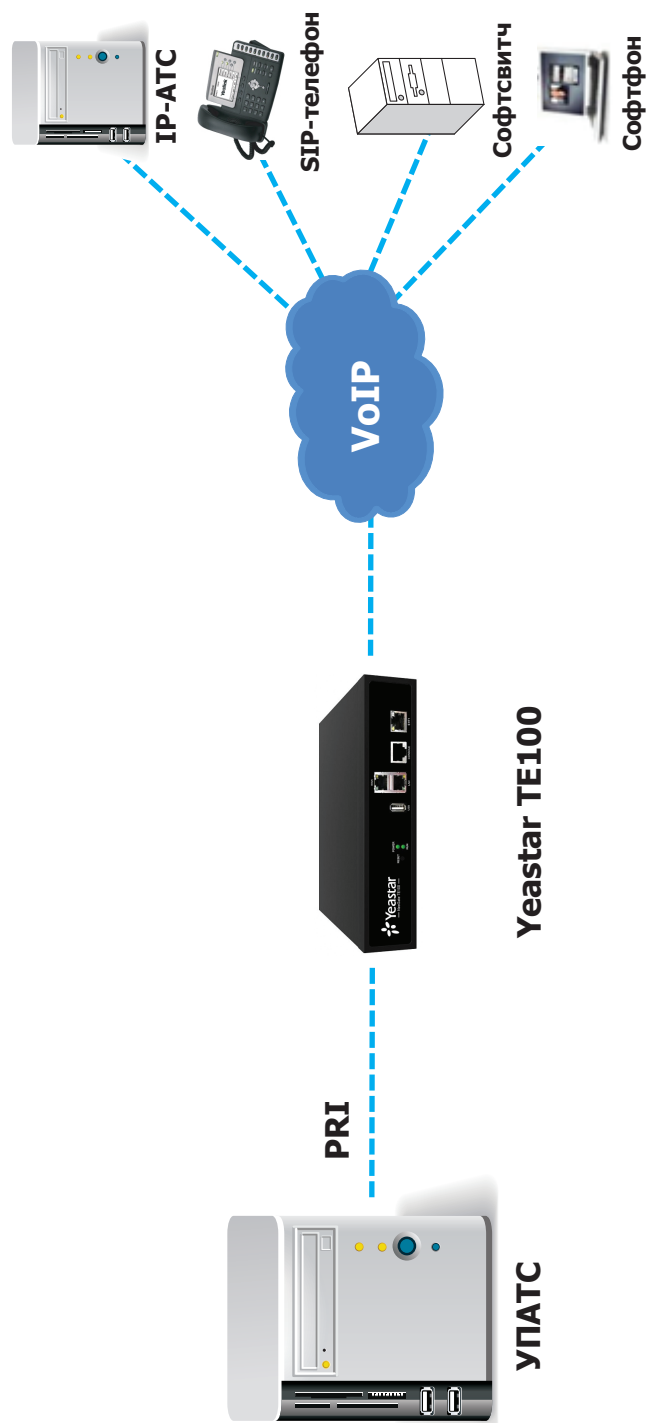

IP-адрес VoIP-PRI шлюза по умолчанию 192.168.5.150.
 Для подключения к веб-интерфейсу VoIP-PRI шлюза и дальнейшей настройки выполните следующие действия:

- Подключите компьютер к порту ETH VoIP-PRI шлюза с помощью Ethernet-кабеля.
- Измените IP-адрес компьютера, например, на 192.168.5.100, для того чтобы компьютер и VoIP-PRI шлюз находились в одной подсети.
- Для входа в веб-интерфейс VoIP-PRI шлюза в строке браузера наберите **http://192.168.5.150**.
- Логин/Пароль по умолчанию: **admin/password**

Примечание: Дополнительную информацию для VoIP-PRI шлюза или техническую поддержку Вы можете получить на сайте **www.ipmatika.ru**.

Обращаем внимание!



В связи с особенностями локализации международных версий программного обеспечения для VoIP-PRI шлюза рекомендуем к использованию **только программное обеспечение**, размещенное на сайте **www.ipmatika.ru** или предоставленное службой технической поддержки компании АйПиМатика (**support@ipmatika.ru**).



Для корректной настройки VoIP-PRI шлюза TE100 необходимо использовать только **Internet Explorer версии 6.0** и выше.



VoIP-PRI шлюз является сетевым устройством, которое может подвергаться атакам злоумышленников с целью получения доступа к исходящим каналам связи. Настоятельно рекомендуем настроить межсетевой экран VoIP-PRI шлюза вне зависимости от типа сетевого подключения, используя инструкции с сайта **www.ipmatika.ru**.

Утилизация изделия



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.