
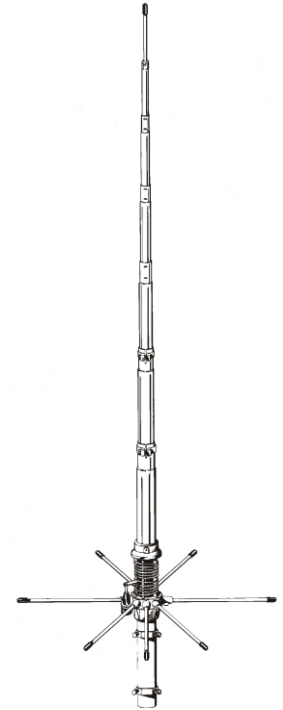


Инструкция по
эксплуатации
базовой антенны
Base-ONE
5/8 ОПТИМ
диапазона 27 МГц

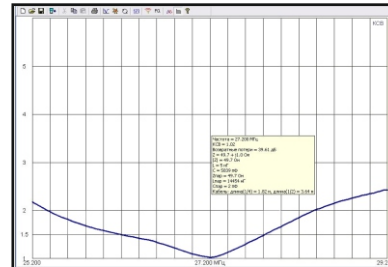

1. Назначение.

Базовая антенна Base-ONE 5/8 OPTIM предназначена для использования совместно с радиостанциями диапазона частот 27 МГц.

2. Технические Характеристики.

Диапазон частот.....26-27 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....3 МГц.
КСВ не более.....1.2:1.
Высота.....6,8м.
Внутренний диаметр трубы 444 мм.
Тип разъёма.....SO-239.

3. Комплектация.

Антенна с элементами крепления.....1 шт.
Описание.....1 шт.
Упаковка.

Внимание!

Во избежание поражения атмосферным, электрическим током, а также для снятия статического электричества с полотна антенны, необходимо заземлить металлическую мачту, на которой установлена антенна!

4. Сборка и установка.



Подготовьте металлическую мачту для установки антенны. Диаметр трубы мачты должен быть немного меньше внутреннего диаметра хвостовика антенны 4. Вставьте металлические штыри противовесов 1 в основание антенны 2.

Закрепите противовесы винтами с помощью ключа 3. Установите антенну нижним хвостовиком 4 на подготовленную мачту 5.

Совместив болты крепления антенны к мачте 6 с отверстиями в хвостовике, закрепите антенну на конце мачты.

Состыкуйте металлические колена полотна антенны 7 и 8, закрепите с помощью обжимных хомутов.

Подключите антенный кабель к разъёму и произведите настройку антенны, путём изменения длины последнего колена.

При настройке необходимо устанавливать антенну в вертикальное положение на рабочей высоте.

Старайтесь использовать мачту максимально возможной длины. Это способствует увеличению дальности радиосвязи.